Sport In A Box

Manual – 1 Starta ny match

1. Sätt igång boxen med strömbrytaren på baksidan



2. Välj spela



3. Välj ☒ om du vill starta ny match

4. Välj ☑ om du vill fortsätta en tidigare match (om du har varit ur matchläget och ändrat några inställningar)




5. Se så alla inställningar är rätt i displayen om det är fel gå till sidan:
”2 Ändra matchinställningar”

6. Klicka på ”Enter” om allt stämmer


7. Kolla att allt stämmer på tavlan och på displayen, **OCH** att det visas samma sak på båda.



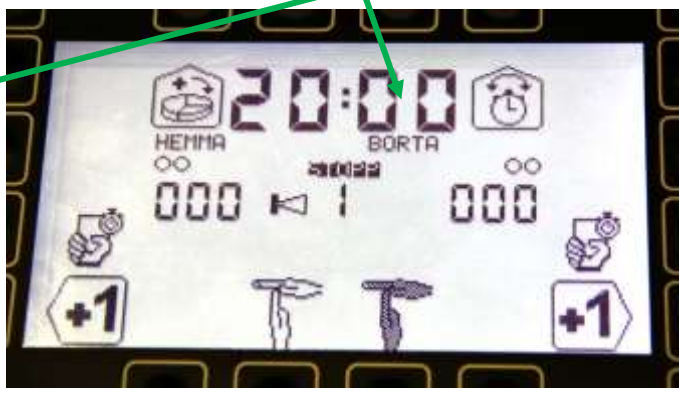

Sport In A Box

Manual – 2 Ändra matchinställningar

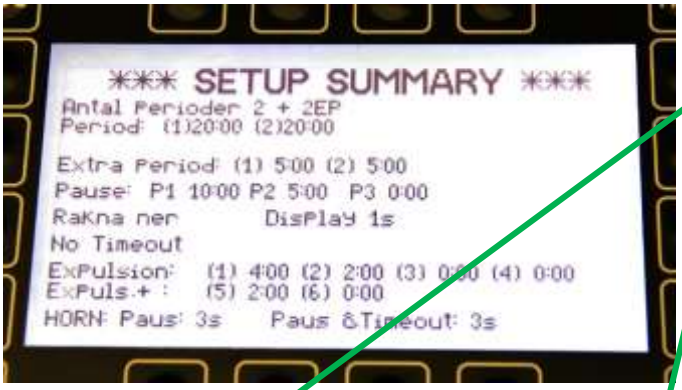


1. Var det något fel på matchinställningarna så klickar du på ESC knappen för att återgå till startläget. Du kan alltid ånga ett steg med ”ESC” knappen

2. Välj handboll och klicka på ”Enter”.

3. Klicka på välj.






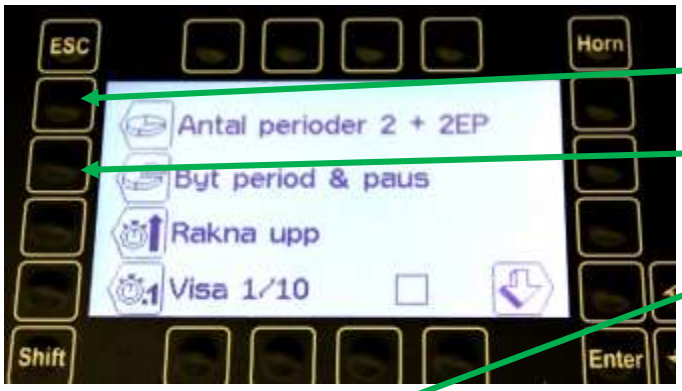


4. Välj antal perioder om det inte är rätt, standard skall vara två (2)

5. Är tiden fel så klicka på ”Byt period & paus”

6. Välj period 1 och ändra till rätt tid med piltangenterna. Välj period 2 och ändra till rätt tid även där. Viktigt! Annars blir det fel på matchtiden i andra halvlek. OBS!

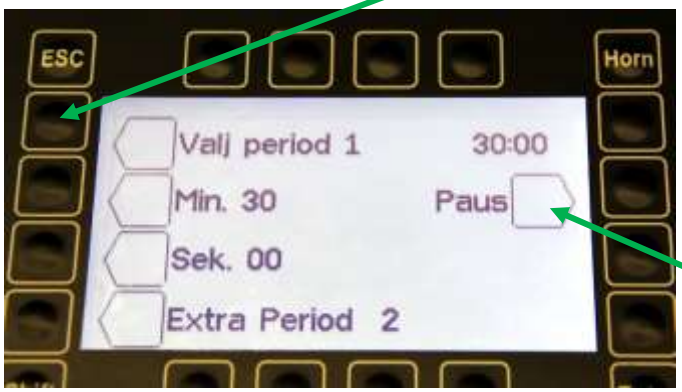

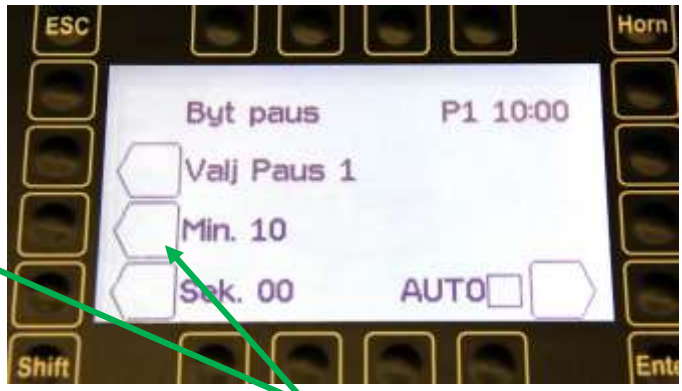


6. Välj ”Paus” för att ändra om tiden är fel.

7. Avsluta med ”Enter”

Sport In A Box

Manual – 2 Ändra matchinställningar forts

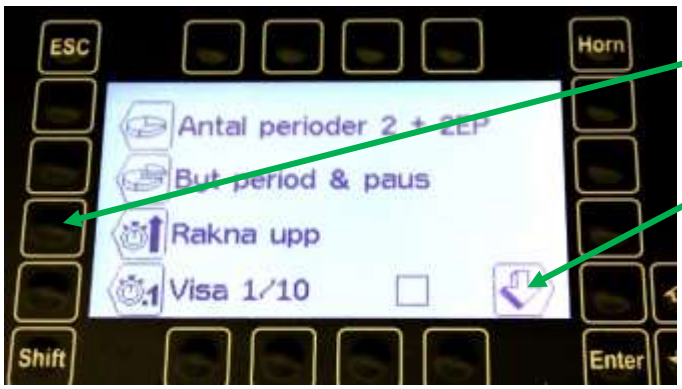


1. Börjar tiden på tex 20.00 minuter skall du ändra från ”Rakna ner” till ”Rakna upp”

2. Välj ⇩ för fler inställningar.

3. ”Shot Clock” där skall inget vara markerat.






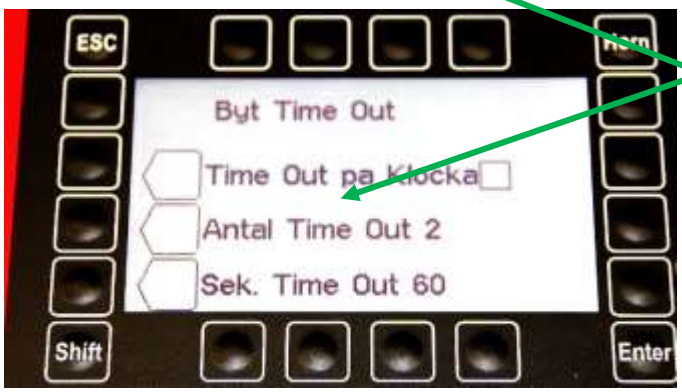

4. ”Setup Time Out” där skall inget vara markerat.

Timeout får inte användas på svenska matcher i dagsläget därför används inte TO knappen

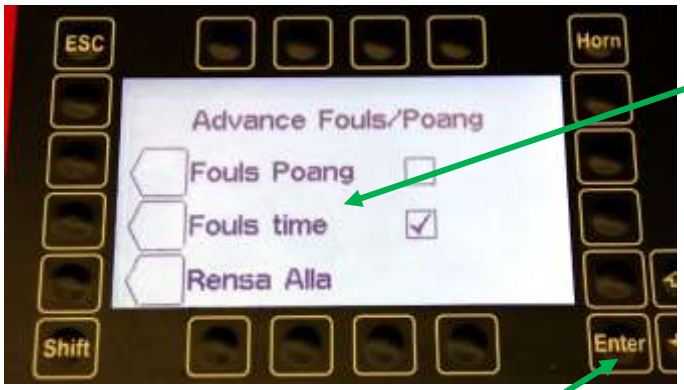

5. ”Advance Fouls/Poang” där skall det se ut som på bilden.



6. När du är klar klicka på ”Enter” tills du kommer till startskärmen, där klickar du på ”Spela”

Sport In A Box

Manual – 3 Fabriksåterställning – Default inställning



1. Om inget fungerar eller om det saknas olika funktioner har någon ändrat standardläge och då är det enklast att återställa boxen. Klicka på ”ESC” till du kommer till startsidan.

2. Välj ”Allt def. & spara”



3. Välj ☑



3. Välj ”Konsoll typ 3400 627/628”



4. Välj ”604”

5. Välj ”Handboll”

6. Välj ”Spara”



7. Välj ”Ja”
8. Välj ”Enter”
9. Välj ”Spela”

Sport In A Box


Manual – 3 Utvisningar



1. Klicka på handen med kortet för hemma eller bortalag.

2. Välj rätt tid med F1 eller F2 för att ställa in rätt utvisningstid

3. Är det extra utvisnings-tid klickar du på +

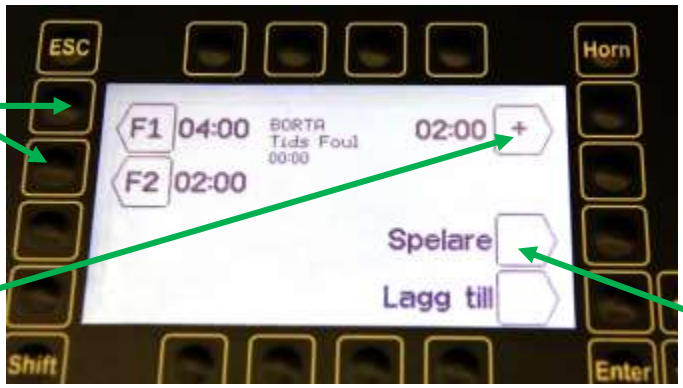

4. Klicka på spelare



5. Ändra nummer med piltangenterna eller på siffertangenterna och klicka på ”Enter”



6. Kontrollera att tid och spelare syns i fönstret.



7. Kontrollera att det står rätt på ”Kuben”

Sport In A Box

Manual – 4 Paus



1. När tiden går ut och ”tutan” låter ställ omkopplaren på 0



2. Tiden räknar automatiskt ner efter de inställningar som är gjorda i startläget (sid 1:5)

3. Klicka på ”Ändra period och paus” knappen





4. Klicka på ”Ingen nollställning”

5. Klicka på ”NP” för Ingen paus då går du direkt till andra halvlek.

6. Välj P1 eller P2 för övriga alternativ. Klockan räknar ner konstant.



7. Välj ”Paus” för att ange valfri tid. Om det skulle vara 20 minuter och den står på 15 minuter så kan du öka tiden så den stämmer.

8. Om du tex valt P1 och det återstår säg 5 minuter kan du nollställa och gå direkt till andra halvlek genom att klicka på ”ESC”

9. Klicka på ” Enter” för att gå tillbaka till matchen.

Sport In A Box


Manual – 5 Ändra tid under match



1. Stoppa klockan med strömbrytaren (läge 0)



2. Klicka på ”Ändra tid”

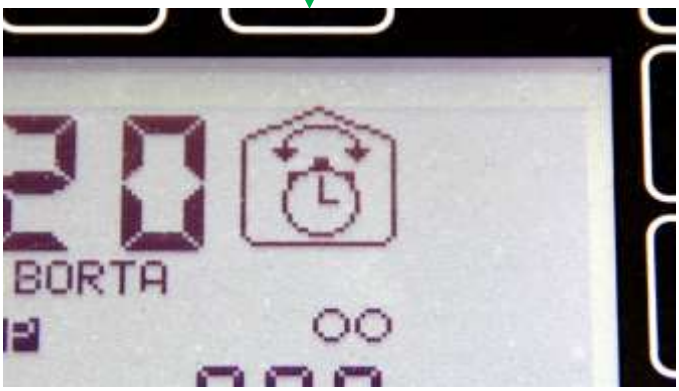



3. Ändra minuter genom att trycka på Min.
använd piltangenterna eller siffertangenterna.

4. Ändra sekunder genom att trycka på Sek.
använd piltangenterna eller siffertangenterna.



5. Klicka på ”Enter” och den nya tiden är ställd.

Sport In A Box


Manual – 6 Felsökning



1. Om boxen visar felmeddelande att brytaren skall stå i läge 0 trots att den gör det…

…Eller att det inte går att lägga in utvisningar eller att det är något annat som är fel så kan det hjälpa att klicka på ”Konsol inst”

2. Inga bockar skall vara ikryssade, är några det så klicka ur dem och sedan klicka på ”Enter”

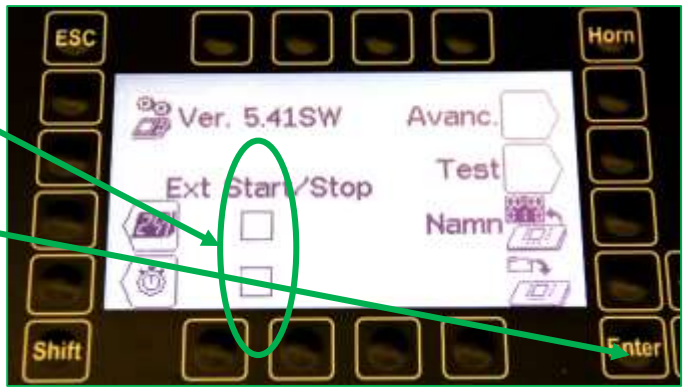


Manual – 7 Radera Utvisning

2. För att ta bort en utvisning så klickar du först på ”CLR” och sedan på ”handen”





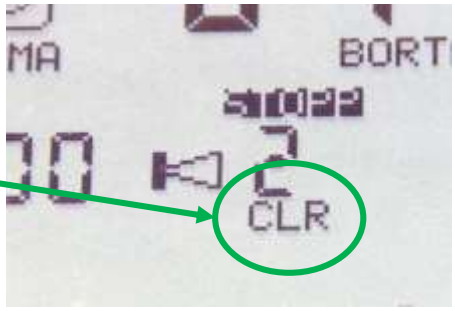

3. Ta bort valfri utvisning och klicka ”Enter” för att återgå till matchen.

